

DIY HOLZPFERD

ANLEITUNG




MATERIALLISTE

- PSA, Meter, Bleistift
- Leim, Schleifpapier
- Fichte Kantholzpfeosten 57x57 mm
- Fichte Brett gehobelt 12x 2500x70x18 mm
- Fichte Leimholzplatte 27 mm
- Sticksägeblätter, Kreissägeblatt
- Raspelscheibe, Holzbohrer, o.ä.
- Schrauben 6x80, 5x45, 5x16 mm

VORBEREITUNG

SCHNITTVORLAGE AUSDRUCKEN

Die separate PDF „Schnittvorlage“ öffnen und **in Originalgröße** ausdrucken. Bei einem DIN A4-Drucker wie folgt vorgehen: Unter **Drucken** die Option **Seite anpassen und Optionen** suchen und den Button **Poster** auswählen (so wird die Datei automatisch auf 12 A4 Seiten aufgeteilt). Nach dem Druck die einzelnen Seiten zur Vorlage zusammenfügen.

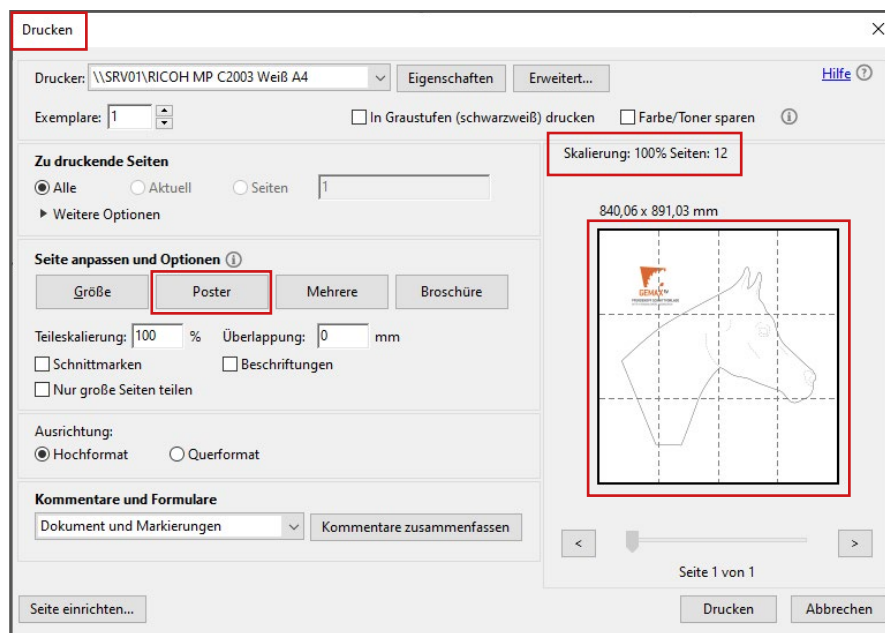

@gemaxwerkzeuge



@gemax_werkzeuge

Alles für Dein Projekt unter
www.saegeblatt-shop.de

SCHRITT 1

MAßE / UMRISSE AUF MATERIAL ÜBERTRAGEN

Die ausgedruckte Schablone wird passend auf das vorbereitete Material übertragen. Dabei auch die Konturen der Schnauze mit übernehmen. Anschließend schneiden wir den Kopf mit einer Stichsäge und dem passenden Stichsägeblatt aus. Kanten können bereits gebrochen werden o. unsauberes arbeiten verschliffen werden.



SCHRITT 2

HOLZKREISE & KÖRPERTEILE AUSSCHNEIDEN

Die Körperkreise des Tieres bestehen aus zwei Scheiben mit dem Durchmesser von 400mm. Diese könnt ihr ebenfalls mit einer Stichsäge oder einem passenden Kreisschneider aus dem Holz ausschneiden. Auch hier sollten die Kanten und Unebenheiten verschliffen werden. Die restlichen Körperteile werden jetzt auch zugeschnitten.



SCHRITT 3

PFOSTEN & QUERBRETTER


Wir brauchen nun vier Pfosten mit einer Länge von 900mm und dreizehn Querbretter mit einer Länge von 750mm. Diese schneiden wir auf eine passende Länge, bohren je zwei Löcher pro Seite in die Querbretter vor und brechen ebenfalls die Schnittkanten. Bei Bedarf kann auch die Standfläche im passenden Winkel angeschnitten werden.



SCHRITT 4

KOPF & RUMPFVERBINDUNG

Um die beiden Teile stabil miteinander verbinden zu können, sollten je Teil ein halber Schlitz eingesägt werden. Es entsteht eine Steckverbindung. Diese ist halb so lang wie der Radius des Kreises und gegenseitig im Kopf. Die breite richtet sich hier nach der Dicke des Materials.

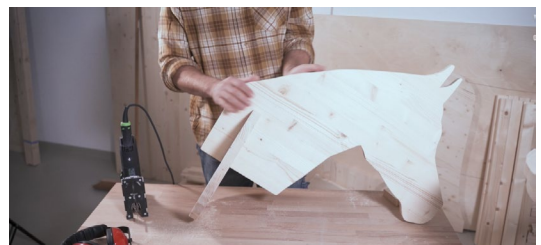

SCHRITT 5

BEINE & KÖRPER MONTIEREN, KONTUREN AUSARBEITEN

Die Beine werden gegenläufig mit vier Montageschrauben verschraubt und zusätzlich die Fläche mit Leim verleimt. Querbretter schrauben wir mit je zwei Schrauben gleichmäßig auf die Körperkreise fest. Dazu einen Abstandsklotz benutzen. Die Konturen des Kopfes arbeiten wir mit dem Winkelschleifer und der passenden Raspelscheibe aus.




SCHRITT 6

ENDMONTAGE, VERSIEGELN, DETAILS

Alle Teile können nun miteinander verbunden werden. Zusätzlich kann das Sisalseil (10mm Stärke) im Kopfrücken eingbohrt und eingeleimt werden. Hier bitte Wasserfesten Leim verwenden. Anschließend lackieren oder lasieren wir die Figur vollständig in zwei Schichten mit einer Abluftzeit von einem Tag. Fertig! Ab in den Garten damit.



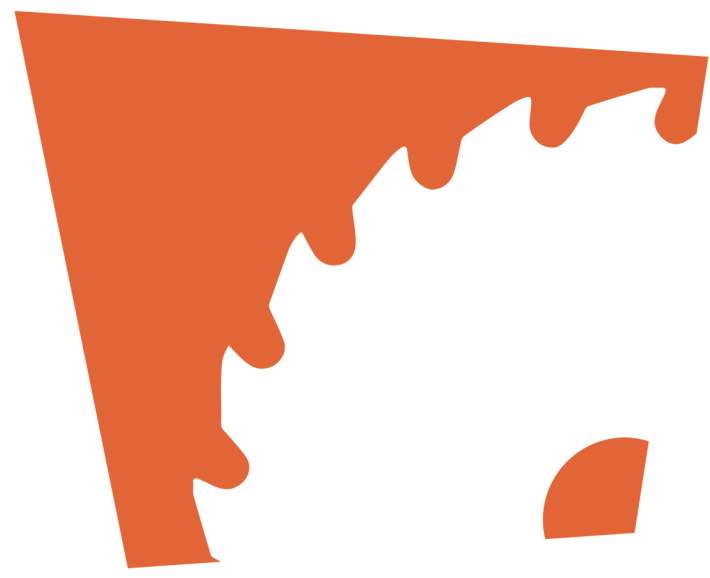

GEMAXtv

DINOKOPF SCHNITTVORLAGE
BITTE IN ORIGINALGRÖÖE AUSDRUCKEN!





GEMAXtv

PFERDEKOPF SCHNITTVORLAGE

BITTE IN ORIGINALGRÖÖE AUSDRUCKEN!

